

# 大講義室


前方入口から

後方から



基本情報			
通常定員／試験定員	220／202	座席配置	スロープ／縦長
板書	黒板：正面1、ホワイトボード1		
机・椅子	固定式（ホワイトボード横に可動式机2、椅子1）		
身障者等対応	身障者用机：左側前方2		
映像表示	液晶プロジェクター：1		
映像出力	HDMI端子：2		
スクリーン	電動／正面		
マイク	無線：ハンド2、ピン2		
スピーカー	前方及び天井		
インターネット接続	無線LAN利用可		
キーボックス	教卓内		
設置機器等	HDMIケーブル、Blu-rayプレイヤー、映像配信システム		

## AVラック上

① 「 主電源」をONしてください。AV機器主電源が入ります。



### 【プロジェクター/ディスプレイ電源ON】

②操作パネル「 PJ電源」を押します。  
プロジェクター電源がONになります。

### 【映像選択】

③操作パネル「映像選択」ボタンより、プロジェクターに投影したい映像を選択します。  
(主電源ONしシステム起動後、15秒後から操作が可能です)



### 【電源OFF】

プロジェクターを使用の場合は「PJ電源をOFF後  
「主電源」をOFFにしシステムを終了します。

※プロジェクター映像を一時的に  
遮断したい場合に使用します。


※音量の調節はこちらのつまみで  
おこなってください。

AVラック上

HDMI端子



AVラック(左)

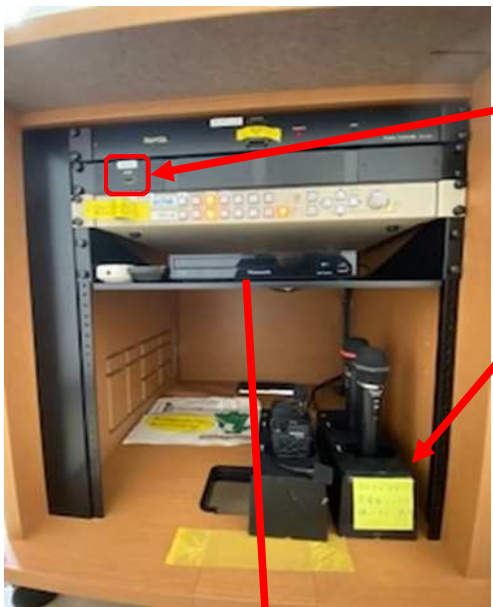

HDMI端子

ピンマイク・ハンドマイク  
※使用後は、必ず充電スタンド  
に戻し、充電ランプ(赤)が点灯  
していることを確認してください。

AVラック(右)



echoシステム

Blu-rayプレイヤー



Blu-rayリモコン



ホワイトボード: 正面左側



電動スクリーン: 黒板横壁



移動式机・イス: ホワイトボード横



機器等の使用方法	
マイク	操作卓の主電源を入れた状態で、マイクのスイッチを入れてください。
PCの接続	AVラック上に設置されているHDMIケーブルを接続し、操作盤のスイッチから該当するケーブルを選択し、押ししてください。 ※PC側で送出操作が必要な場合もあります。(例:Fn+F5)
Blu-rayプレイヤー	AVラック内のBlu-rayプレイヤーの電源を入れ、操作盤のスイッチの「Blu-ray」を押してください。